

## Мастер-класс. Лапка для тонких и трикотажных тканей арт. 941-500-000



Установите на электромеханическую машину **Elna 3005** двойную иглу.  
Двойные иглы супер стрейч 130/705H-TS




Установите дополнительный катушечный стержень для второй катушки. Нити двух катушек симметрично заправьте по схеме, нанесённой на панель машины. Дойдя до нитенаправителя перед иглой, одну направьте за правый крючок, а вторую за левый крючок.

**Внимание!** При работе с двойной иглой пользоваться встроенным нитевдевателем **нельзя!**





Теперь установите лапку для работы с тонкими и трикотажными тканями арт. 941-500-000

Металлический рычажок лапки расположите на винт иглодержателя. Штифт лапки разместите под желобком на лапкодержателе и зафиксируйте.

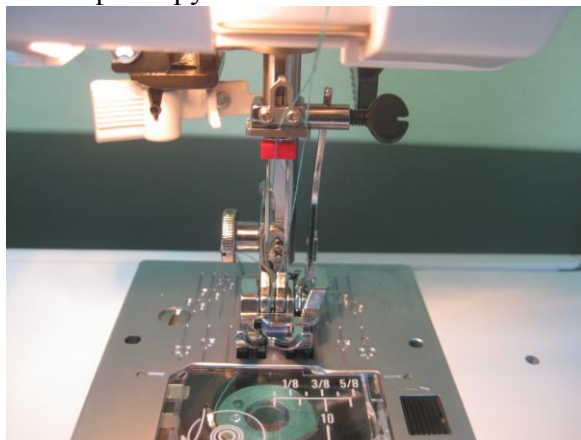

Благодаря шагающему эффекту лапка для тонких и трикотажных тканей, позволяет избавиться от нежелательного стягивания ткани во время шитья.

Используя вместе с лапкой двойную иглу, можно выполнить псевдо распошивальный шов. С лицевой стороны - двойная строчка, а с изнаночной - имитация зигзага. С помощью этой строчки можно подшить трикотажное изделие.

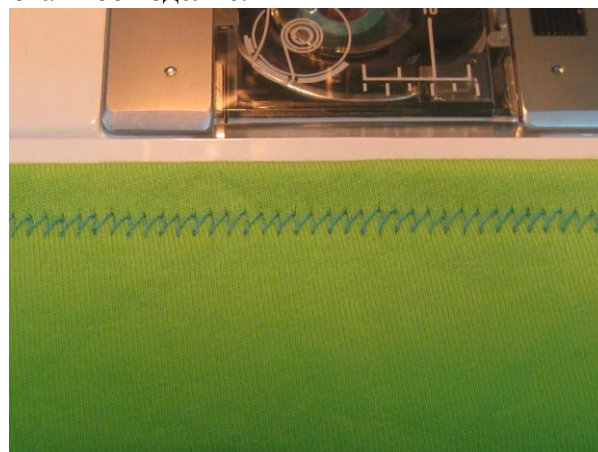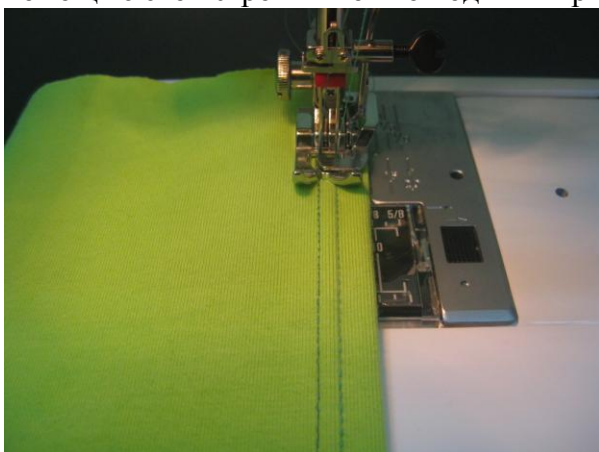

Если у вас не формируется строчка имитации зигзага с изнаночной стороны ткани, измените параметры:

- установите регулятор натяжения верхней нити на 5-6



- или уменьшите натяжение нижней нити. Винт регулирующий натяжение нижней нити находится на шпульном колпачке(машины с вертикальным челноком) и на шпулдержателе (машины с горизонтальным челноком). Поверните винт против часовой стрелки на 180 градусов (предварительно запомнив заводскую установку).

**Внимание! По завершению работы не забудьте вернуть натяжение нижней нити к заводским установкам!**